


SvxLinkAudio

Die Anbindung des Funkgeräts erfolgt üblicherweise über eine analoge Audioschnittstelle. Dazu ist eine Soundkarte am Rechner erforderlich.

Anbindung 3,5 mm Klinke (L = "channel" 0 bei SvxLink üblicherweise verwendet.)

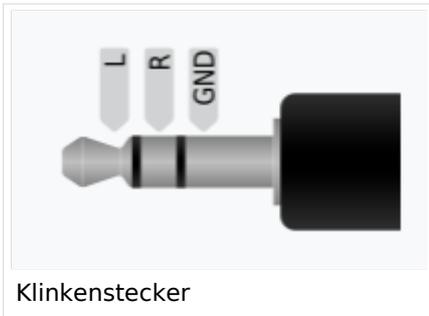

Der Audio-Abgleich ist durchaus herausfordernd, eine ausführliche Beschreibung findet sich in der "man"-Page zu svxcal unter